


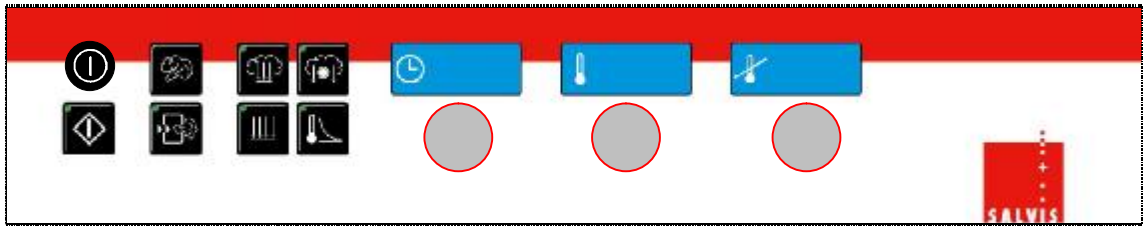

















Ajuste y regulación del control electrónico

Horno mixto Evolino



Paso			
1		<p>Conecte el aparato (modo de funcionamiento cocción al vapor)</p> <p>Con el regulador, seleccione un tiempo de 1:23</p> <p>Mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos.</p>	<p>Introducción:</p>
2	Pantalla:	<p>Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj.</p> <p>Ahora podrá proceder a programar el aparato.</p>	<p>Pantalla:</p>
3	Pantalla:	<p>Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj.</p> <p>Ajuste: Modo de medición</p> <p>Rango de ajuste: Ein = on / Aus = off</p> <p>Selección con rueda de ajuste de temperatura</p>	<p>Introducción:</p>
4	Pantalla:	<p>Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj.</p> <p>Ajuste: Tiempo de funcionamiento motor del ventilador (en modos de funcionamiento "cocción al vapor combinado" y "cocción con aire caliente).</p> <p>Rango de ajuste: 010 ... 600 segundos</p> <p>Selección con rueda de ajuste de temperatura</p>	<p>Introducción:</p>
5	Pantalla:	<p>Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj.</p> <p>Ajuste: Pausa reversión de motor</p> <p>Rango de ajuste: 01 ... 50 segundos</p> <p>Selección con rueda de ajuste de temperatura</p>	<p>Introducción:</p>
6	Pantalla:	<p>Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj.</p> <p>Ajuste: Tiempo de funcionamiento motor del ventilador (cocción a baja temperatura)</p> <p>Rango de ajuste: 05 ... 600 segundos</p> <p>Selección con rueda de ajuste de temperatura</p>	<p>Introducción:</p>

7	Pantalla:  nnU	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: Tiempo de pausa motor del ventilador (cocción a baja temperatura) Rango de ajuste: 01 ... 600 segundos Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  420
8	Pantalla:  bt	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: Tiempo de emisión de vapor Rango de ajuste: 001 ... 999 segundos en fracciones de 1/10 Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  010
9	Pantalla:  bP	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: Pausa emisión de vapor Rango de ajuste: 003 ... 020 segundos Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  005
10	Pantalla:  HE	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: Señal acústica (tiempo) Rango de ajuste: 001 ... 060 segundos Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  030
11	Pantalla:  HA	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: Señal acústica (pausa) Rango de ajuste: 000 ... 060 segundos Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  000
12	Pantalla:  Ht	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: Señal (tiempo total) Rango de ajuste: 001 ... 999 segundos Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  030
13	Pantalla:  tE	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: Temperatura máxima (cocción con aire caliente) Rango de ajuste: 250 / 300 °C Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  300
14	Pantalla:  rt1	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: 1ª aproximación de temperatura (tiempo) Rango de ajuste: Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  020
15	Pantalla:  rh1	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: 1ª aproximación de temperatura (temperatura) Rango de ajuste: Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  005



16	Pantalla:  rt2	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: 2ª aproximación de temperatura (tiempo) Rango de ajuste: Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  010
17	Pantalla:  rh2	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: 2ª aproximación de temperatura (temperatura) Rango de ajuste: Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  002
18	Pantalla:  tS	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: Equilibrado de temperatura cocción al vapor 99 °C (cámara superior). ¡Espere 10 minutos! Rango de ajuste: Equilibrado Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  ¡Equilibrado!
19	Pantalla:  FS	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: Equilibrado de temperatura interior a 60 °C Rango de ajuste: Equilibrado Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  ¡Equilibrado!
20	Pantalla:  Ste	Continúe girando la rueda de ajuste de tiempo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste: Preselección de tiempo Rango de ajuste: On/Off Selección con rueda de ajuste de temperatura	Introducción:  Ein
21	Pantalla:  Pr	Girando la rueda de ajuste de tiempo en sentido contrario a las agujas del reloj, retroceda hasta que aparezca Pr en la pantalla.	Introducción:  End
		Pulse la tecla de la izquierda. El sistema guardará los datos de programa	
		Pulse la tecla de la izquierda. El aparato se apaga.	

4.3.04

