



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Ref. 0808122

KIT ADAPTACION GREEN VAC MOD. KGV-1

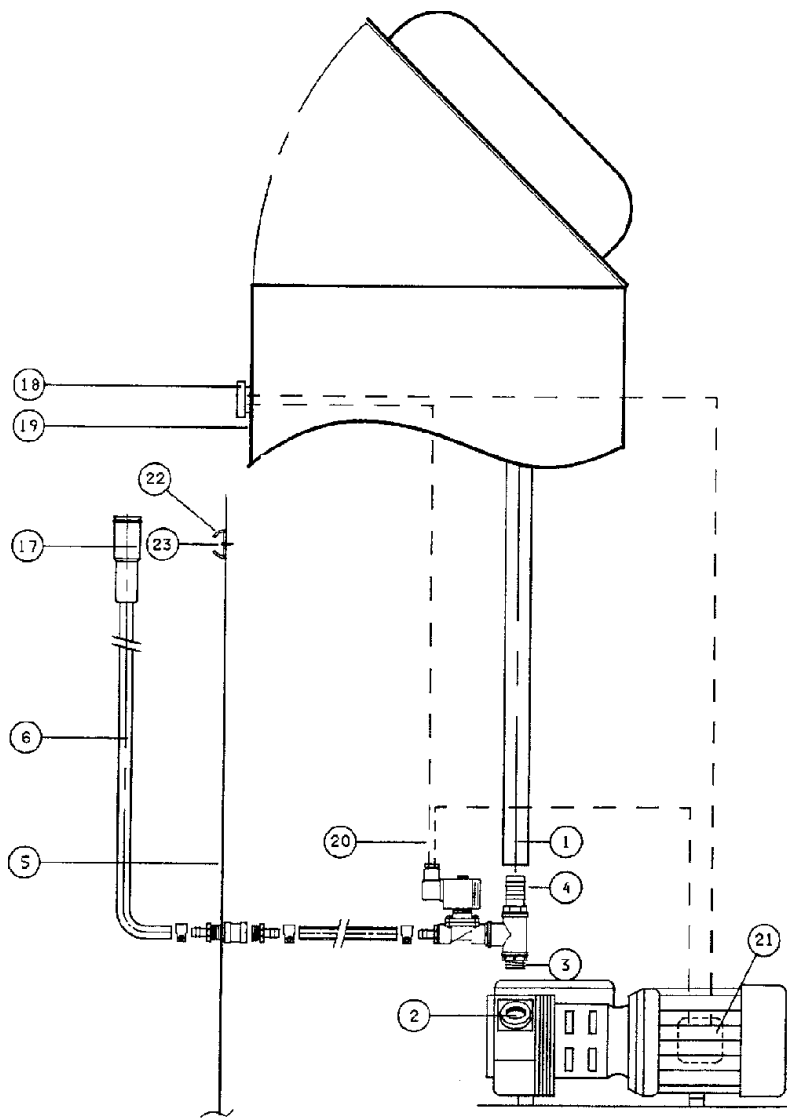

- 1- Extraer el tubo de conexión de la bomba (1) de la toma de aspiración de la bomba (2).
- 2- Roscar el racord $\frac{3}{4}$ " (3) en toma de aspiración bomba (2).
- 3- Introducir (a presión) el tubo de aspiración (1) en la boquilla (4).
- 4- Hacer un orificio en la chapa de la máquina (5) mediante perforador de chapa adjunto para salida de goma de aspiración (6) "GREEN VAC". Lugar del orificio según la disposición de los distintos elementos (bomba, electroválvula, dimensiones de la máquina, etc.). Normalmente se efectúa en el lateral de la máquina.
- 5- Introducir la goma (7) en la boquilla (8). Sujetar mediante la abrazadera (9).
- 6- Introducir la boquilla (10) con la junta de goma (11) por el orificio de la chapa (5). Roscar manguito (12) desde el interior de la máquina.
- 7- Roscar la boquilla (13) con la junta de goma (14) en el manguito (12).
- 8- Introducir la goma (7) en la boquilla (13). Sujetar mediante la abrazadera (15).
- 9- Introducir la goma de aspiración (6) "GREEN VAC" en la boquilla (10). Sujetar mediante la abrazadera (16).
- 10- Introducir (a presión) la goma de aspiración (6) en el adaptador (17).
- 11- Hacer un orificio en el frontal de la máquina mediante el perforador de chapa adjunto para montar el pulsador (18) y la chapa con el logotipo (19).
- 12- Conectar los cables (20) en el pulsador (18) y la caja de conexiones de la bomba (21) según esquema.

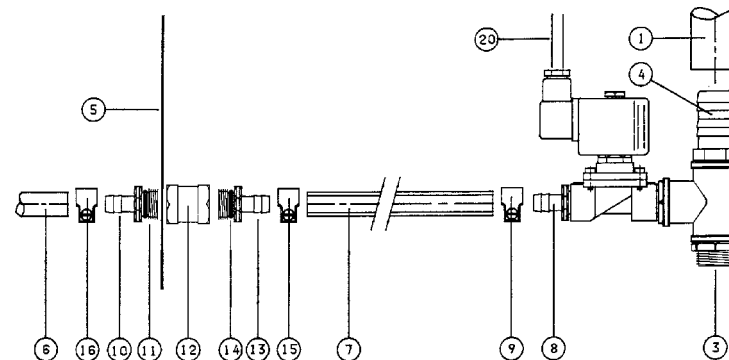

Características: 220 V/2P. Sección del cable: 1.5 mm.²