

Montaje Limitador de temperatura (clixón)

Procedimiento:

- 1- Poner el aparato boca abajo.
- 2- Desmontar los pies.
- 3- Quitar la tapa inferior.
- 4- Sacar las 4 tuercas para desmontar el envoltorio de conexiones.
- 5- Montar el limitador de temperatura (clixón) A (fig 1), con los dos tornillos suministrados, en los dos colisos situados debajo de la regleta de las resistencias.
- 6- Sacar el cable de salida del termostato de trabajo B (fig 2) y ponerlo en un terminal del clixón.
- 7- Conectar el cable suministrado en el otro terminal del clixón y en el terminal libre del termostato.
- 8- Montar el aparato siguiendo el procedimiento inverso.

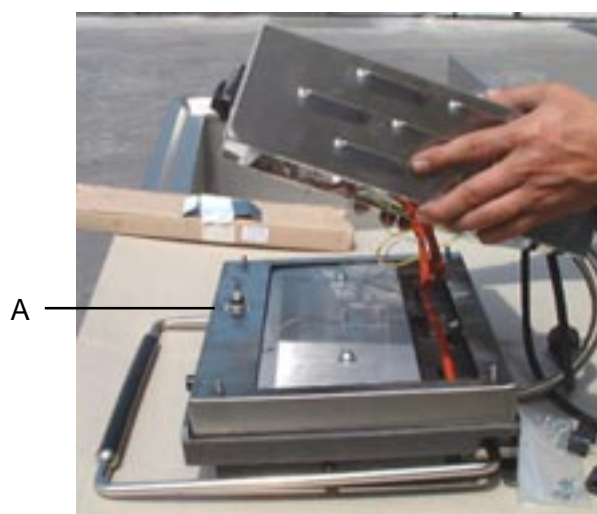


Figura 1

Termostato de trabajo

Limitador de temperatura (clixón)


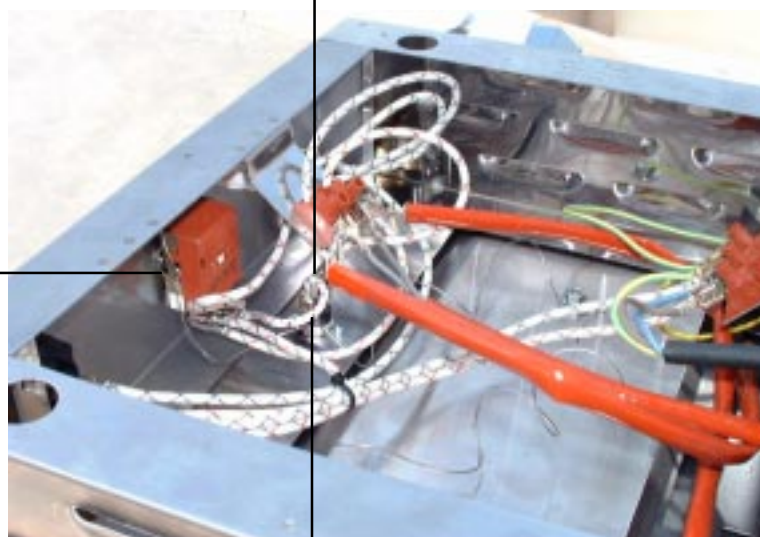


Figura 2

B

ESQUEMA ELECTRICO PSB 12 / PSB 124
(Con limitador de temperatura - Clixón -)

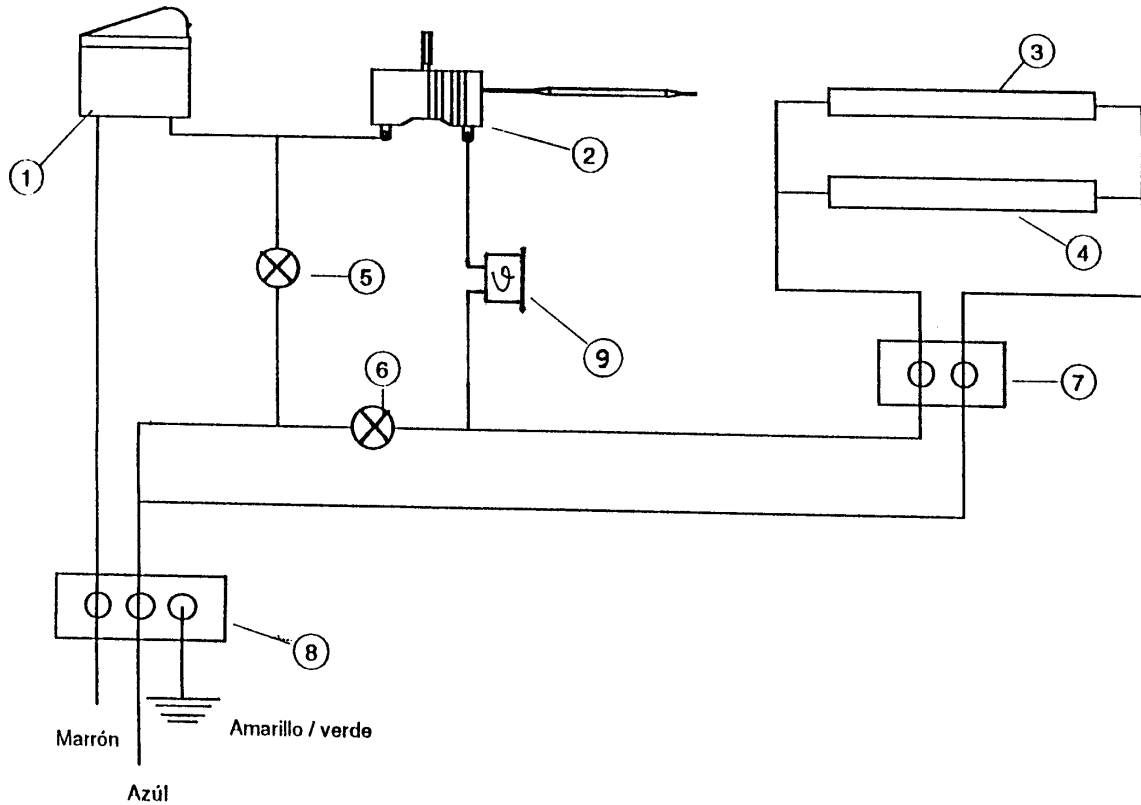

LEYENDA

<u>Pos.</u>	<u>Denominación</u>
1	Interruptor
2	Termostato
3	Resistencia superior
4	Resistencia inferior
5	Piloto verde
6	Piloto rojo
7	Regleta 2 polos
8	Regleta 3 polos
9	Limitador de temperatura (Clixón)